


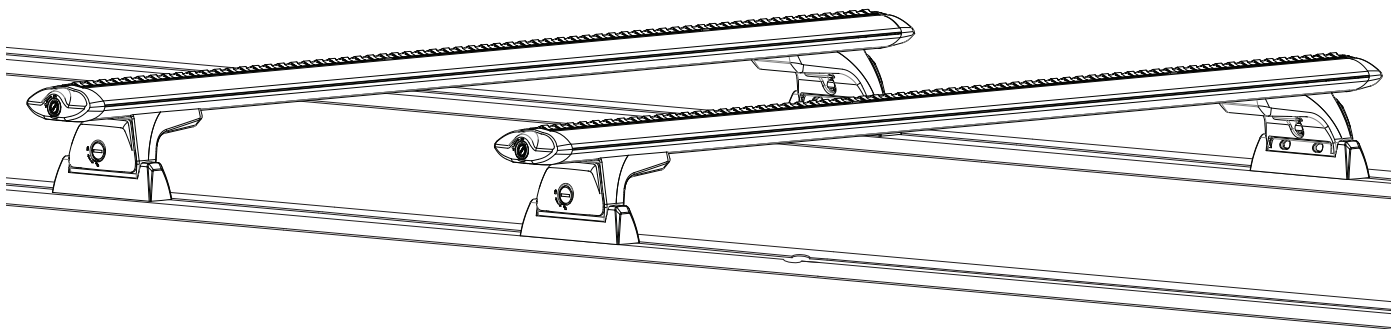

# RHINO-RACK®

## Schnellmontage-Schienenfüße RLT600

- Wichtig:**
- ☐ 1. Lesen Sie in Ihrer Montageanleitung nach, um sicherzustellen, dass die Dachträger an den richtigen Stellen montiert werden.
  - ☐ 2. Überprüfen Sie den Inhalt des Kits, bevor Sie mit dem Einbau beginnen und melden Sie eventuelle Unstimmigkeiten.
  - ☐ 3. Bewahren Sie diese Anleitung nach Montage im Handschuhfach Ihres Fahrzeugs auf.
  - ☐ 4. Diese Anleitung muss befolgt werden, damit die Garantie aufrechterhalten werden kann.



### Wichtige Informationen

#### Traglasten:

Die maximal zulässige Belastung für das System beträgt bis zu 95kg pro einem Paar Querträger. Wenn die Querträger im Gelände eingesetzt werden sollen, muss ein Sicherheitsfaktor von 1,5 in die Lastgrenze eingerechnet werden. Obwohl die Träger nach AS1235-2000 geprüft und zugelassen sind, können die Bedingungen im Gelände viel anspruchsvoller sein. Eine höhere Anzahl an Querträgern führt jedoch nicht zu einer Erhöhung der maximal zulässigen Dachlast des Fahrzeugs.

**Die maximal zulässige Dachlast Ihres Fahrzeugs entnehmen Sie bitte dem Handbuch Ihres Fahrzeugherstellers. Verwenden Sie immer die niedrigere der beiden Zahlen.**

| Zulässige Ladung auf der Straße | Zulässige Ladung im Gelände | Erlaubt für das Dach | Träger Gewicht |
|---------------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------|
| 95kg / 209lb                    | 63kg / 138lbs               | 100kg / 220lbs       | 5kg / 11lbs    |

Es ist wichtig, dass Sie bei der Erstmontage Ihrer Querträger alle Verschraubungen nach einer kurzen Autofahrt überprüfen. Die Schraubverbindungen sollten in regelmäßigen Abständen erneut überprüft werden (je nach Straßenbedingungen, Nutzung, Belastung und zurückgelegter Strecke reicht wahrscheinlich einmal pro Woche). Auch bei jeder erneuten Montage sollten Sie die Querträger überprüfen.

Achten Sie darauf, Ihre Ladung sicher zu befestigen. Achten Sie darauf, dass alle Lasten gleichmäßig verteilt sind und der Schwerpunkt so niedrig wie möglich gehalten wird. **Verwenden Sie nur nicht dehnbare Befestigungsseile oder -gurte. Reinigen Sie das Dach vor der Montage.**

**Achtung:** Das Fahrverhalten des Fahrzeugs ändert sich, wenn Sie eine Last auf dem Dach transportieren. Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir Ihnen, beim Transport von windresistenten Gütern besondere Vorsicht walten zu lassen. Besondere Vorsicht ist bei Kurvenfahrten und beim Bremsen geboten.

**Bitte entfernen Sie die Querträger, wenn Sie Ihr Fahrzeug durch eine automatische Waschanlage fahren.**

**Bitte entfernen Sie Markisen und Querträger bevor Sie durch eine automatische Waschanlage fahren.**

#### Anmerkung für Händler:












Es liegt in Ihrer Verantwortung, dass der Endkunde diese Anleitung erhält.

Rhino-Rack, 22 Hanson Pl, Eastern Creek  
NSW 2766, Australia  
(02) 8846 1900  
rhinorack.com

Doc No: R474  
Issue No: 12  
Issue Date: 06/07/2023

These instructions remain the property of Rhino-Rack Australia Pty. Ltd. and may not be used or changed for any other purpose than intended.

# Schnellmontage-Schienenfüße RLT600

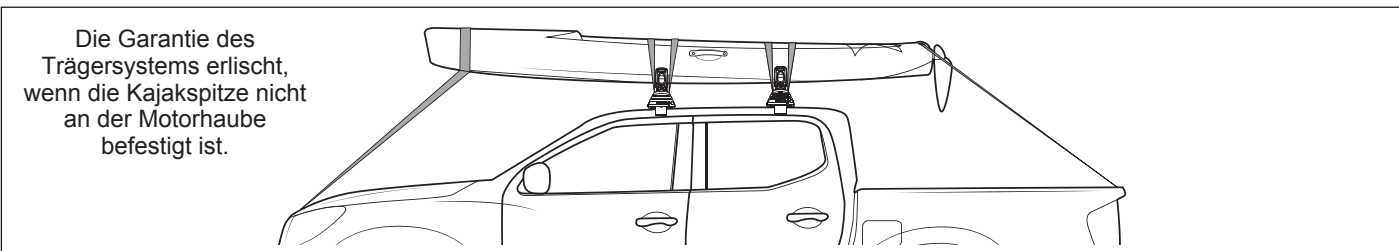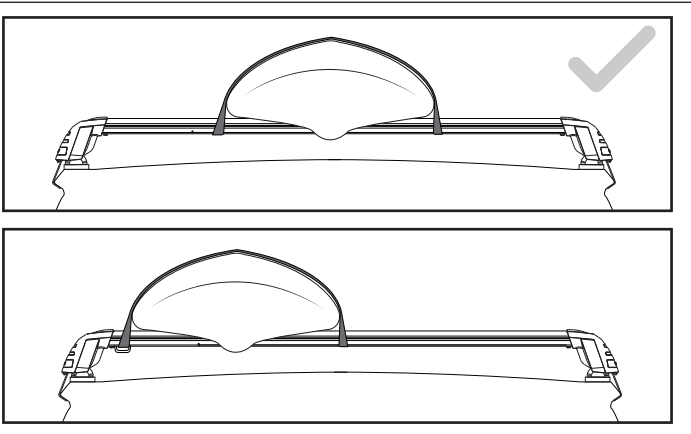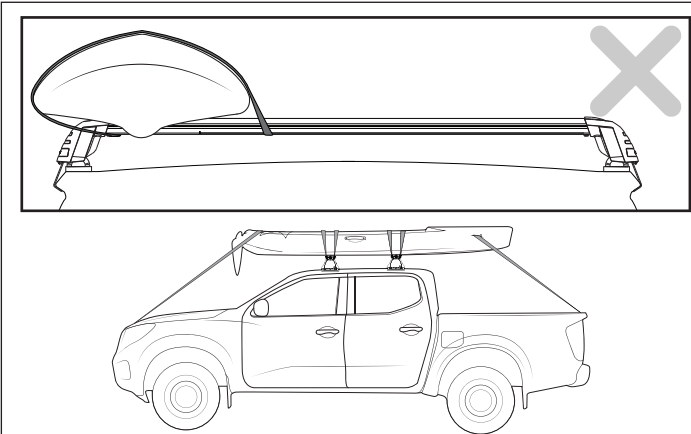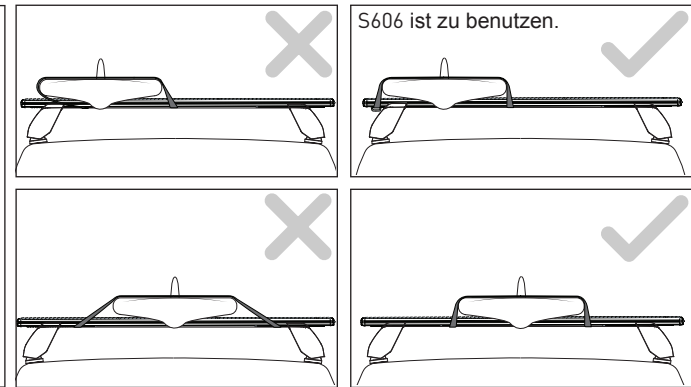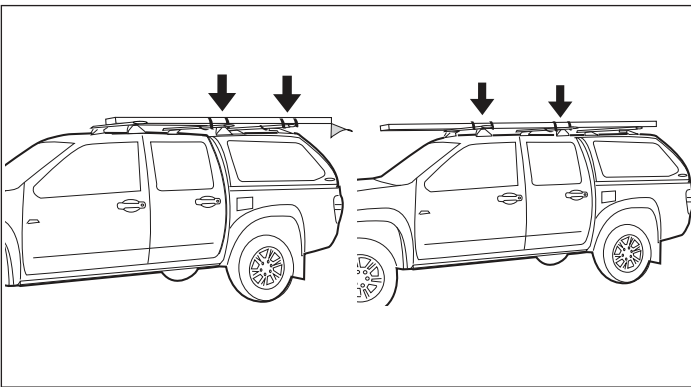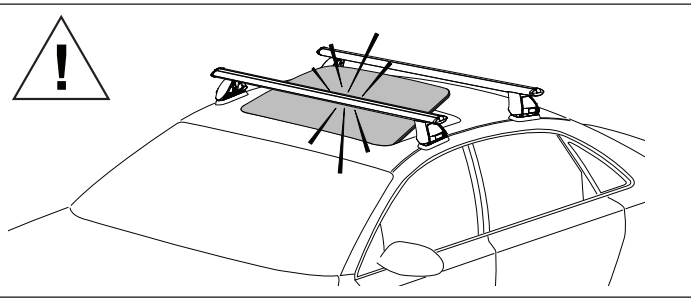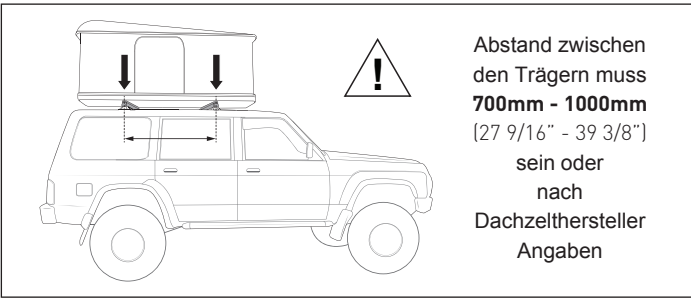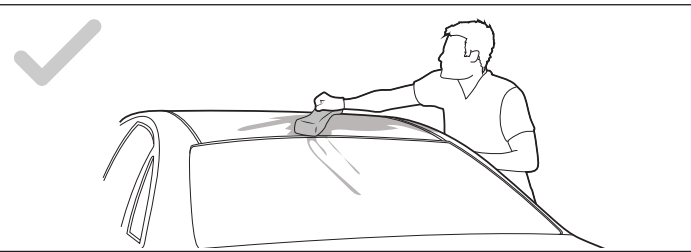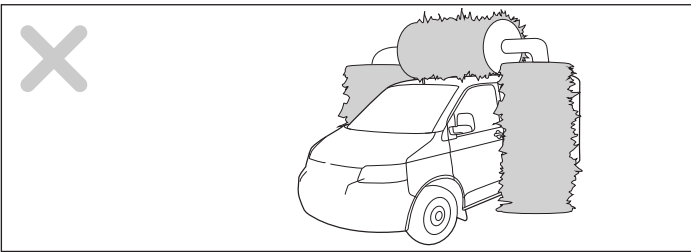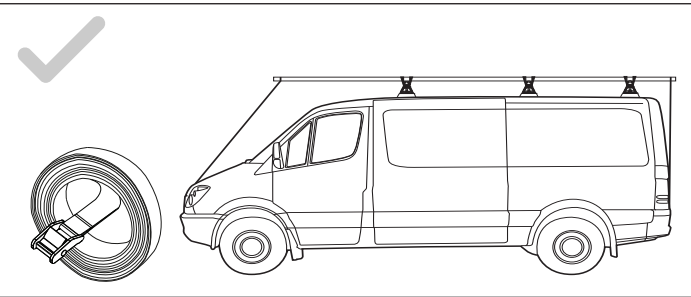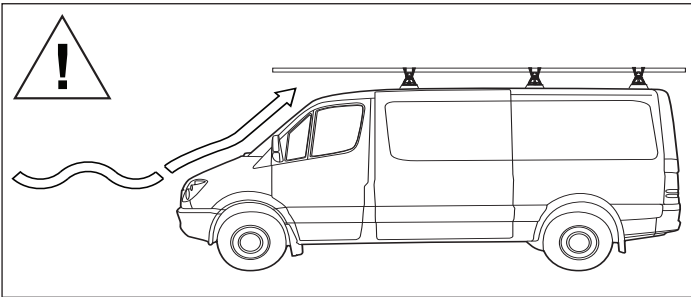


Schnellmontage-Schienenfüße RLT600

Parts List

| Item | Component Name                  | Qty |
|------|---------------------------------|-----|
| 1    | M6 24x24x4 Nutenstein           | 4   |
| 2    | Fuß                             | 4   |
| 3    | M6x16x1.6 Beilagscheibe         | 4   |
| 4    | M6 Federscheibe                 | 12  |
| 5    | M6x20 HD Schraube               | 4   |
| 6    | Fuß-Basis Abdeckung             | 4   |
| 7    | Fuß-Basis                       | 4   |
| 8    | 5mm Inbusschlüssel              | 1   |
| 9    | abschließbares Fuß-Cover        | 4   |
| 10   | M6x16 Knopf-Sicherheitsschraube | 8   |
| 11   | M6x12.5 Beilagscheibe           | 8   |
| 12   | M6 24x21x4 Nutenstein           | 8   |
| 13   | Fuß-Dichtung                    | 4   |
| 14   | Anleitung                       | 1   |


benötigtes Werkzeug: Inbusschlüssel (beiliegend)  
Schlüssel (beiliegend)

Layout:


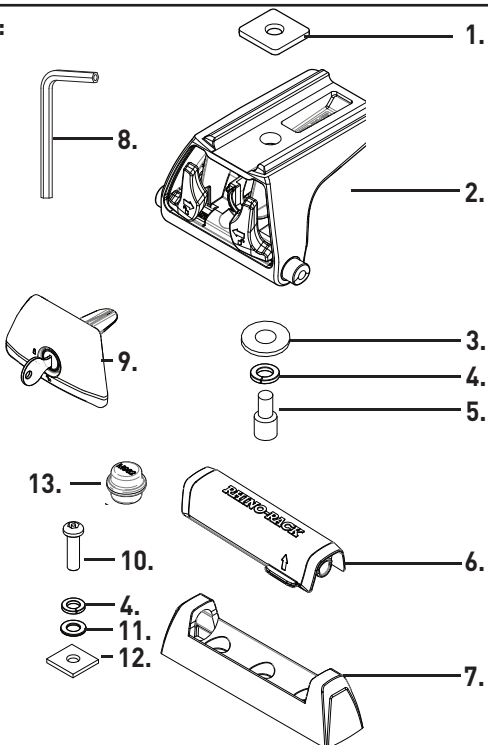


Instructions


- 1 Setzen Sie den M6 24x21 Nutenstein in die Öffnung jeder Schiene am Heck des Fahrzeugs. Schieben Sie sie entlang der Schiene in Position. Beachten Sie, dass die Anzahl der verwendeten Nutensteine fahrzeug- und schienenspezifisch ist.

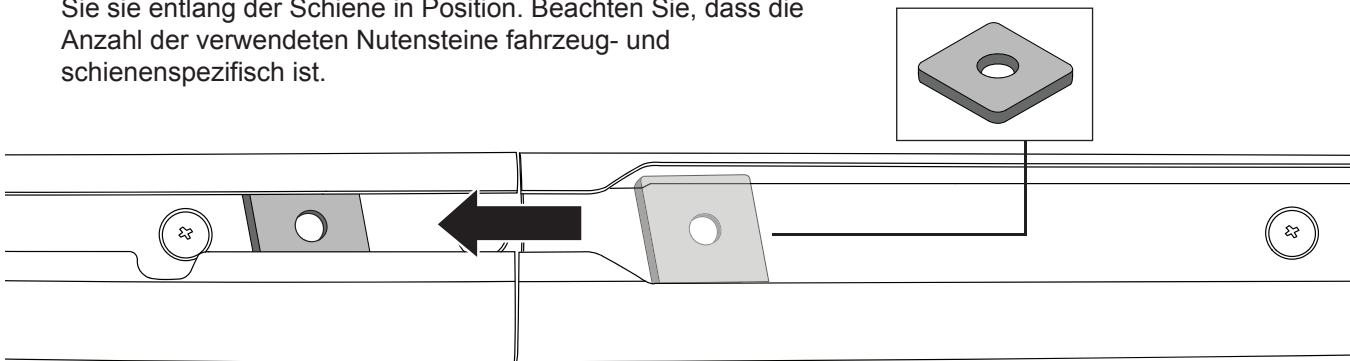

- 2 Setzen Sie die Fuß-Basis auf die Schiene. Befestigen Sie die Basis mit den Sicherheitsschrauben, Feder- und Beilagscheiben. Beachten Sie, dass die Menge des verwendeten Materials vom vorherigen Schritt abgänglich ist.

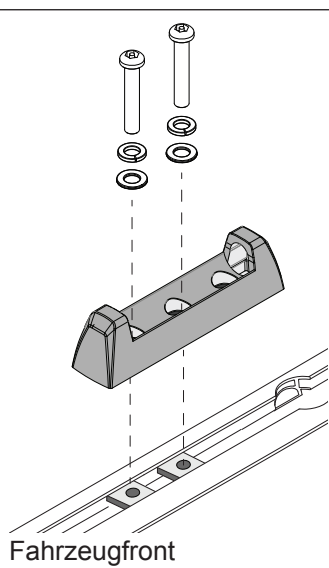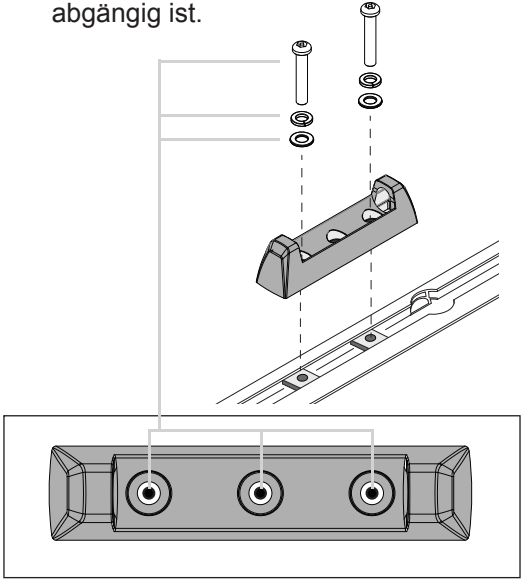


Zur Befestigung an einem gebogenen Teil des Daches verwenden Sie die beiden Löcher, die der Fahrzeugfront am Nächsten liegen, um zu starkes Durchbiegen der Basis zu verhindern.

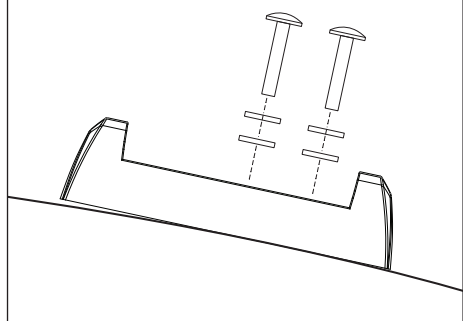


## Schnellmontage-Schienenfüße RLT600

- 3 Bereiten Sie den Fuß wie folgt vor:** 1 - Fuß-Cover abnehmen. 2 - Verriegelungshebel ausfindig machen und zusammendrücken. 3 - Zusammengedrückte Hebel nach hinten in eine entriegelte Position in der Fußaussparung drücken


1.

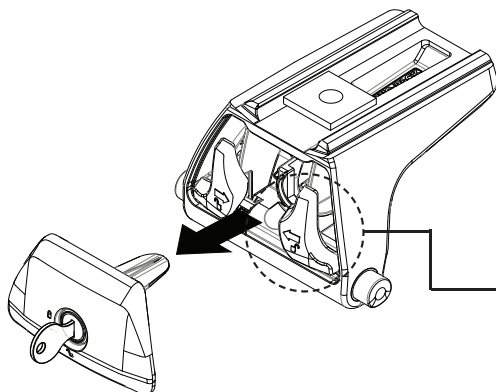

2.

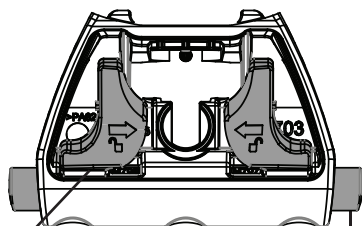


Achten Sie auf die ausgefahrenen Verriegelungsbolzen. Der Fuß ist nun "verriegelt".

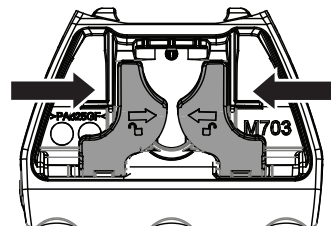


eingezogen "entriegelt"

3.

Verriegelungshebel in Position halten.

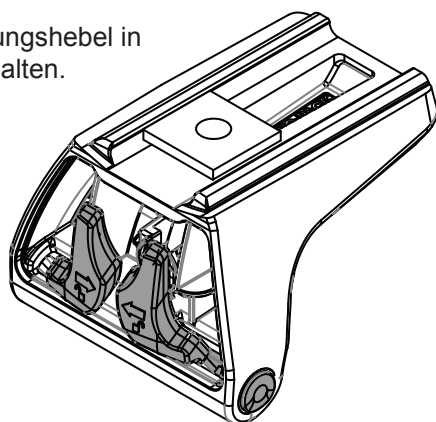


Hebel zurück in die Fußaussparung drücken, um sie in eine "entriegelte" Position zu bringen.

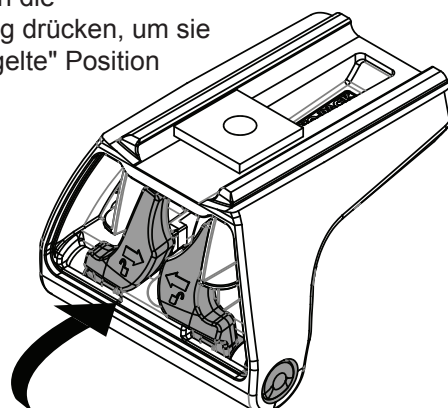

**4**

Mit den Verriegelungsbolzen in "entriegelter" Position, stecken Sie den Fuß in die Fuß-Basis

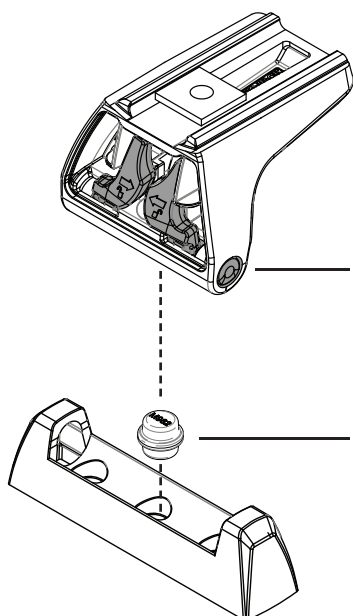


Sind die Verriegelungsbolzen nach innen eingerastet, kann der Fuß in Montageposition gebracht werden


Drücken Sie die Fuß-Dichtung in das mittlere Loch der Basis. So wird ein mögliches "Klappern" auf unebenen Straßen beseitigt.

Front Ansicht

1.

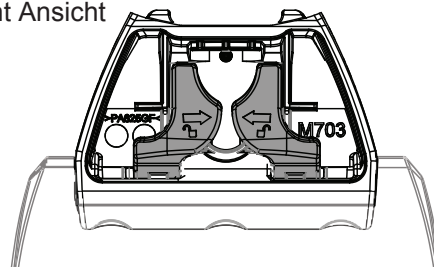

2.


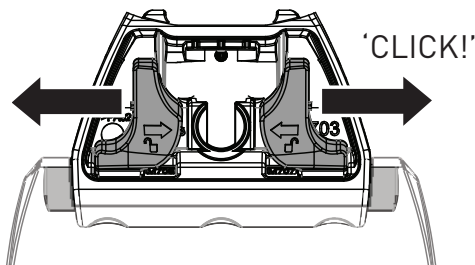


Ziehen Sie die Verriegelungshebel nach vorne in die ursprüngliche Position. Sie federn zurück und drücken die Verriegelungsbolzen nach außen, wodurch der Fuß in der Halterung fixiert wird. Stellen Sie sicher, dass beide Bolzen fest in der Halterung sitzen. Üben Sie leichten Druck nach unten aus, wenn die Bolzen nicht einrasten.


## Schnellmontage-Schienenfüße RLT600

- 5** Fußbefestigung wie abgebildet montieren. Fuß in Querträger schieben und Schraube handfest anziehen. Für alle 4 Füße wiederholen.

Hinwei:  
Fußbefestigung wird vormontiert geliefert

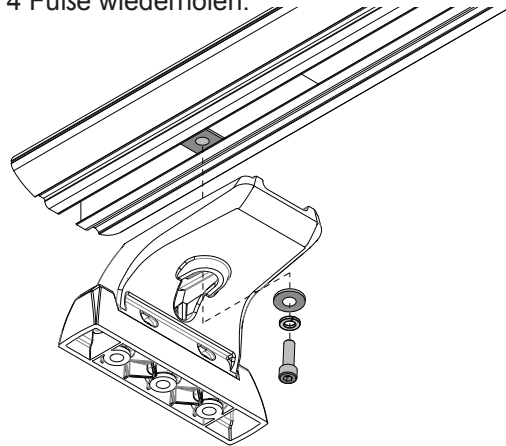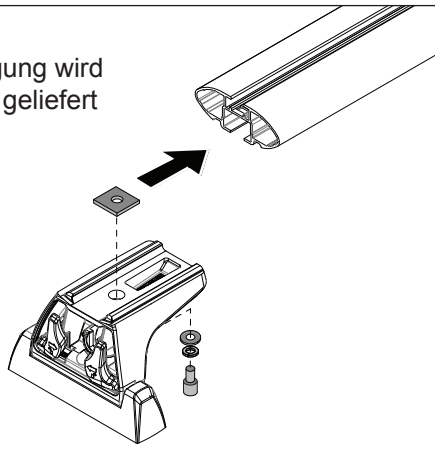


- 6** Prüfen Sie, dass der Überhang des Querträgers auf beiden Seiten gleich groß ist und stellen Sie ihn bei Bedarf neu ein. Dann mit dem 5mm Inbusschlüssel festziehen.

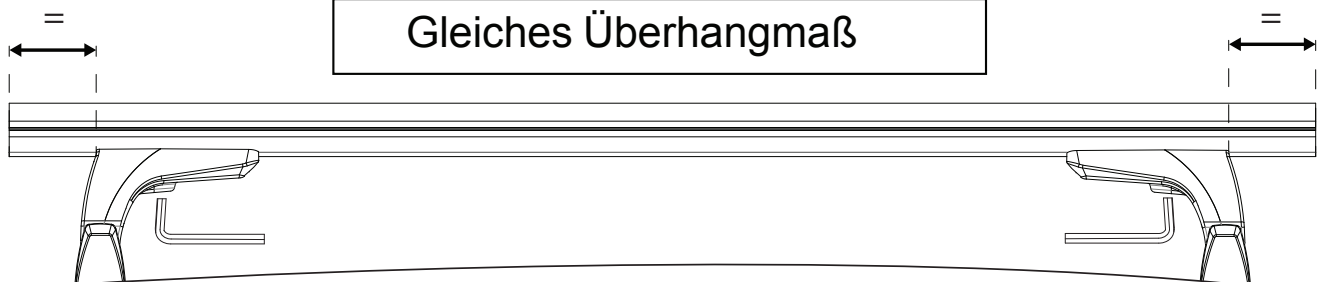


Jetzt kann der Träger abgenommen werden & die Fuß-Basis festgezogen werden, falls nicht in Schritt 2 passiert.

- 7A** Das Cover in den Fuß setzen, den mitgelieferten Schlüssel ins Schloss stecken und im Uhrzeigersinn drehen, um abzuschließen. Ziehen Sie den Schlüssel ab.



Das Cover in den Fuß setzen und mit dem mitgelieferten Schlüssel abschließen. Lässt es sich nicht richtig einsetzen, ist einer der Bolzen nicht richtig eingesteckt. Überprüfen Sie den Sitz und versuchen Sie es erneut.

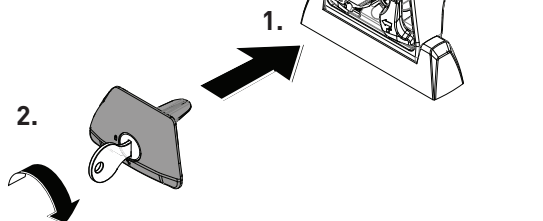

**Hinweis:** Das Cover verdeckt die Fuß-Befestigung. Dies trägt zum Diebstahlschutz für das System bei.

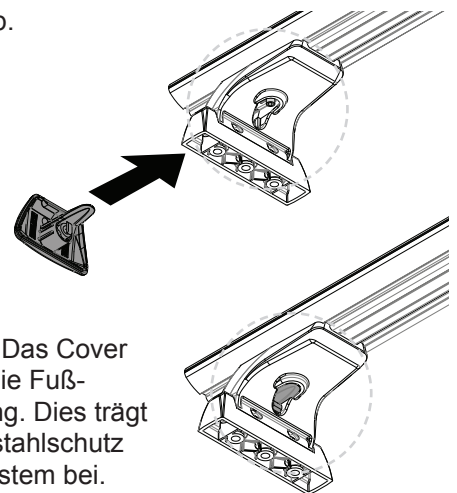


- 7B** Schneiden Sie die Gummis für die Unterseite des Trägers zu und setzen Sie diese ein.

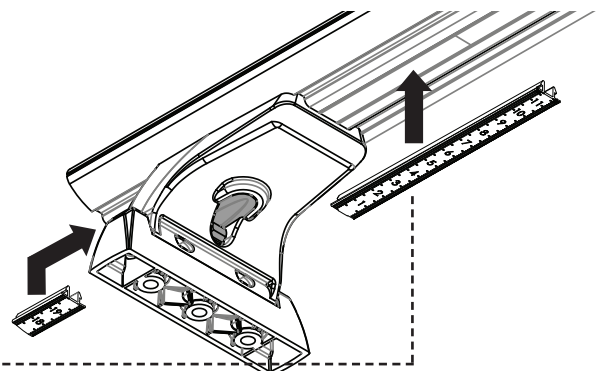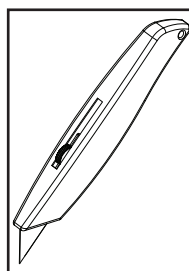

## Schnellmontage-Schienenfüße RLT600

- 8** Montieren Sie die Gummistreifen auf der Oberseite des Trägers. Eventuell ist es einfacher den Träger für die Schritte 8, 9 & 10 abzunehmen.

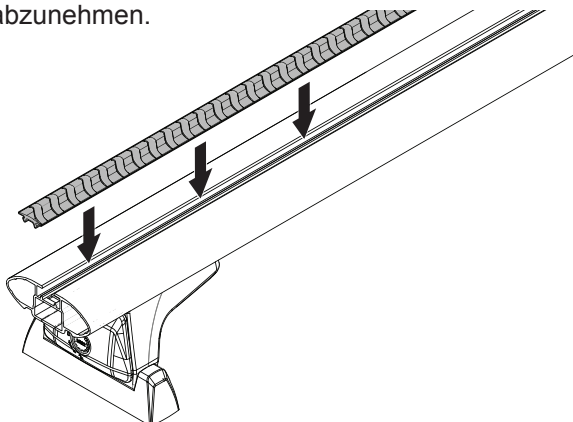


- 9** Setzen Sie die Endkappe ein und verriegeln Sie diese mit dem mitgelieferten Schlüssel. Ziehen Sie den Schlüssel ab. Hinweis: Es können Schlüssel erworben werden, die zum RLT600 Fuß passen.




## Träger abnehmen

- 1** Entfernen Sie das Cover vom Fuß. Drücken Sie die Verriegelungshebel zusammen und schieben Sie sie nach hinten in die Fußaussparung. Dabei kann Hilfe erforderlich sein.

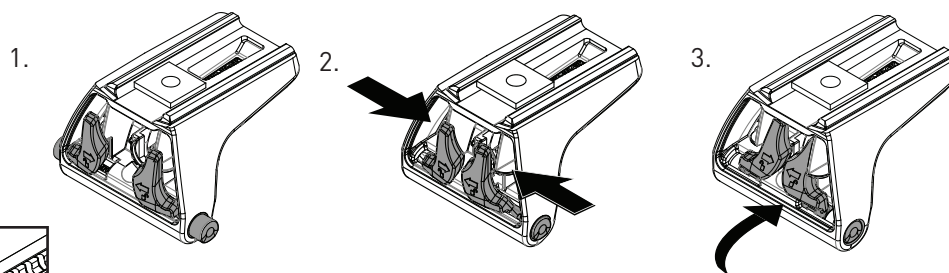


Cover entfernen um Zugang zu den Verriegelungshebeln zu erhalten

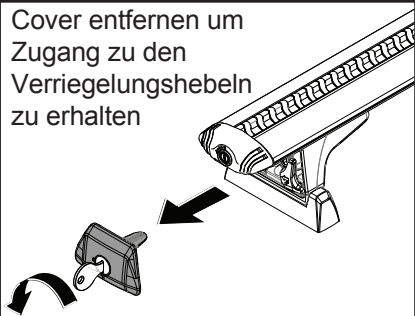


### Hinweis:

Drücken Sie die Hebel mit beiden Händen, wenn sie fest sitzen. Verwenden Sie keinen Schraubenzieher, da dieser die Hebel beschädigen könnte.

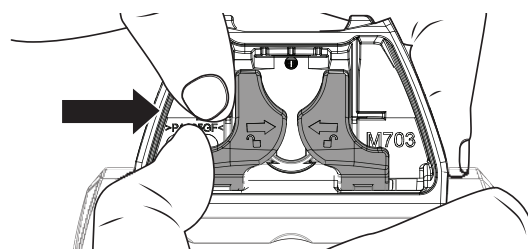

- 2** Heben Sie die Träger mit Unterstützung vorsichtig aus der Fuß-Basis.

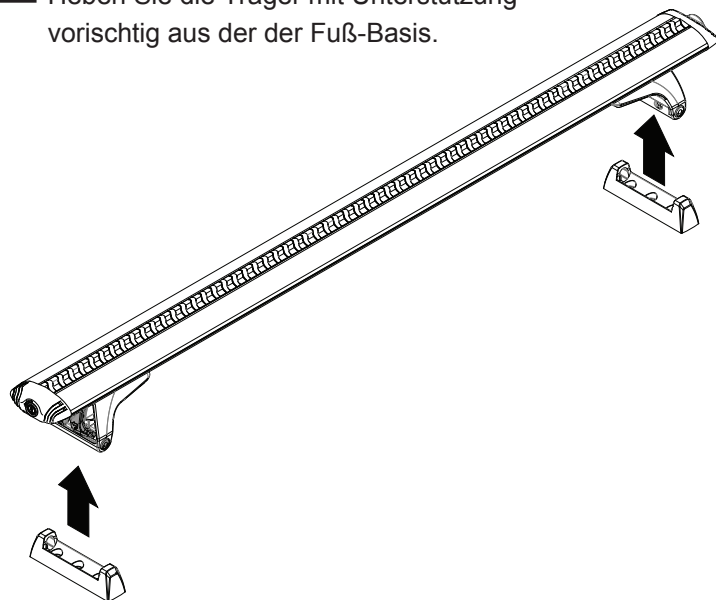

Setzen Sie die Fuß-Basis Abdeckung ein, solange kein Träger montiert ist.

